MTS
MARS TOHKEN SOLUTION

TBR-6021 シリーズ

(TBR-6021 / TBR-6021D)

取扱説明書

株式会社マーストーケンソリューション
2014.5

目次

警告表示について **2**
警告マークについて **3**
安全上の注意事項 **3**
正しくお使いいただくために **4**
主電池（リチウムイオンバッテリパック）について 4
長期保管方法 5
BLUETOOTH について 5
その他の注意事項 5
1 各部の名称 **6**
2 はじめに **6**
3 電源（主電池）について **7**
4 電池の充電と交換 **7**
4.1 主電池運用の場合 7
4.2 主電池の充電 8
4.2.1 主電池単体で充電する場合 *8*
4.2.2 主電池を本装置に装着したまま充電する場合 *8*
4.3 主電池の交換 9
5 ハンドストラップの取扱い方法 **11**
6 操作方法 **12**
6.1 電源の入／切 12
6.2 画面バックライト輝度調整 12
6.2.1 画面バックライト輝度調整をキー操作で行う方法 *12*
6.2.2 画面バックライト輝度調整をシステム情報画面から行う方法 *12*
6.3 キーバックライト 12
6.4 スピーカ音量の設定 13
6.5 タッチパネルの補正 13
6.6 スクリーンキーボードの表示／消去 14
6.7 キーロック設定 14
6.8 リセット 15
6.8.1 リセットスイッチ *15*
6.8.2 フルリセットスイッチ *15*
7 初期化について **16**
7.1 装置の起動方法 16
7.2 装置使用環境設定 17
7.2.1 コントロールパネル設定 *17*
7.2.2 環境設定及びメモリ（アプリケーション）の初期化 *20*
8 プログラムの登録 **21**
8.1 起動方法 21
8.2 プログラムのインストール 21
9 microSD カードの取り扱い **22**
10 NFC リーダ/ライタの取り扱い(TBR-6021D のみ対応) **23**
11 スキャナの取り扱い **24**
11.1 レーザスキャナの取り扱い 24
11.1.1 レーザスキャナの操作方法 *24*
11.1.2 レーザスキャナの読取り特性 *25*
11.2 CMOS スキャナの取り扱い（TBR-6021D のみ対応） 26

11.2.1 CMOS スキャナの操作方法 26
11.2.2 CMOS スキャナの読取性能 27
11.3 バーコードサンプルチャート 29
11.3.1 一次元コードサンプル 29
11.3.2 二次元コードサンプル（TBR-6021D のみ対応） 31
12 外部機器との接続 32
12.1 USB アダプタ/LAN アダプタとの接続 32
13 清掃 33
13.1 本体カバー部/照度センサー窓 33
13.2 表示部 33
13.3 スキャナ部読取窓/光通信部/デジタルカメラ部/LED ライト部 33
13.4 USB 端子部/充電端子部 33
13.5 主電池の端子部 33
14 故障かなと思ったら 34
15 消耗品 34
16 添付品 34
17 仕様 35
18 オプション機器 37

このたびは，モバイルハンディ「TBR-6021 シリーズ」（以降，本装置と記述します.）をお買い上げ頂き誠にありがとうございます．ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読み頂き，本装置が十分に機能を発揮できますよう，正しいお取扱いをお願い致します.

警告表示について

この取扱説明書では，お客様の身体や財産に損害を与えないよう，以下の警告表示をしています.

⚠警告 正しくご使用にならない場合，死亡または重傷を負うことがあり得ることを示します.

⚠注意 正しくご使用にならない場合，軽傷または中程度の傷害を負うことがあり得ることと，当該製品自身またはその他の使用者などの財産に損害が生じる危険性があることを示しています.

ハイセイフティ用途への使用について

本装置は，一般事務用，パーソナル用，家庭用等の一般的用途を想定して設計・製造されているものであり，原子力核制御，航空機飛行制御，航空交通管制，大量輸送運行制御，生命維持，兵器発射制御など，極めて高度な安全性が要求され，仮に当該安全性が確保されない場合，直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう設計・製造されたものではございません．お客様は，当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく，本装置を使用しないでください．ハイセイフティ用途に使用される場合は，弊社の担当営業までご相談ください.

VCCI 適合基準について

本装置は，情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です．本装置は，家庭環境で使用することを目的としていますが，本装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると，受信障害を引き起こすことがあります．取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください.

事業系の使用済み製品の引取りとリサイクルについてのお願い

使用済リチウムイオン電池の廃棄について

リチウムイオン電池は貴重な資源です．リサイクルにご協力ください．使用済リチウムイオン電池を廃棄する場合は
お客様自らの所在地を一般社団法人 JBRC に対して回収拠点として登録しますと、以後 JBRC による無償回収サービスを受けることができます。
詳しくは、一般社団法人 JBRC（旧小型二次電池再資源化推進センター）のホームページをご覧下さい。

一般社団法人JBRC（事業者の場合）
（http://www.jbrc.net/hp/contents/denchi/frm_recycle_business.html）

Li-ion

このマークはリチウムイオン電池のリサイクルマークです.

無線 LAN および Bluetooth 機器使用上の注意事項



この機器の使用する 2.4GHz 周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線基地局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、弊社担当営業にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談してください。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社担当営業までお問い合わせ下さい。

警告マークについて

この取扱説明書では，安全上の注意事項を記述した箇所に，警告表示とともにその内容を示す警告マークを配置して一目でわかるように配慮しています．使用している警告マークの意味は以下の通りです．内容をよく理解したうえで，お読みください．

感電注意

感電する危険性について記述していることを示します．

高温注意

高温による障害の危険性について記述していることを示します．

一般的禁止

一般的な禁止事項を記述していることを示します．

一般的注意

一般的な注意事項を記述していることを示します．

安全上の注意事項

⚠警告

感電注意

●USB アダプタ等の各種オプションをご使用の際に，付属されたACアダプタの電源コードを無理に曲げたり，上に重い物を載せたりしないでください．電源コードに傷がついて，感電や火災の原因になります．
●電源コードに傷がついたときには，使わないでください．感電の恐れがあります．

一般的禁止

●USB アダプタ等の各種オプション及び付属されたACアダプタは，専用品以外を使わないでください．
専用品以外をお使いになると，電圧，電流容量などの差異によって本装置を損傷することがあります．

●電池の取扱いを誤ると，発熱，破裂発火の原因となります．
下記のことを必ずお守りください．
- 火の中に投入したり，加熱しないでください．
- (＋)と(－)とを逆にして使用しないでください．
- (＋)と(－)を針金等の金属で接続しないでください．
  また，金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり，保管しないでください．
- 釘をさしたり，ハンマーで叩いたり，踏みつけたり等，強い衝撃を与えないでください．
- 電池を分解したり，改造しないでください．
- 電池を火の側，ストーブの側等の高温の場所や，直射日光の強いところ，炎天下の車内等で使用したり，放置しないでください．
- 電子レンジや高圧容器に入れたりしないでください．
- 主電池の充電は，専用のアダプタ以外で行わないでください．
- 電池を，電源コンセント，車のシガレット等に直接接続して充電しないでください．
- 火の側や，炎天下等での充電は行わないでください．

●レーザスキャナを使用しているとき，スキャナ窓を覗き込まないでください．レーザ光を直接目に当てると目を傷める恐れがあります．
●本装置を，分解したり改造したりしないでください．

⚠注意

一般的注意

●充電が終了するまでは，USB アダプタ等の各種オプションに付属された AC アダプタをコンセントから外さないでください．正常に充電されない恐れがあります．

●主電池を交換する際は，電源を切り，画面が消えるまで主電池を取り外さないでください．画面が消える前に主電池を取り外すと，本装置内のメモリ内容が消失する場合があります．

●電源を切らずにバッテリカバーを開けないでください．ご使用のアプリケーションによっては，主電池を外すことでメモリの内容が消失することが考えられます．なお，電源を切らずにバッテリカバーを開けると，警告として本装置内のバイブレータが動作しますので，バイブレータが止まるのを待ってから主電池を取り外してください．

●動作中に誤って主電池を抜いてしまい，主電池を再装着しても装置が起動しないときは，主電池を抜いた状態で 3 分以上経過してから再び主電池を装着してください．

●USB アダプタ等の各種オプションの充電端子を金属類でショートさせないでください．
システムが初期化され，メモリの内容が消失する場合があります．

●本装置は通常操作で簡単に壊れるものではありませんが，万一の事故に備え，以下の対応をお薦めします．

＜入力情報の消失防止＞
- 装置破壊時に備えて，microSD メモリカード等へバックアップしてください．
- メモリ内容消失に備えて，アプリケーション及び関連データを FlashDisk へインストールしてください．
- メモリ内容消失に備えて，主電池交換は速やかに行ってください．(3 分以内が目安です（25℃の時）)

＜落下防止＞
- ハンドストラップを利用してください．

●microSD カードカバーや拡張コネクタカバーを開ける場合は鋭利なもので開けないでください．
誤って手等を傷つける恐れがあります．

●拡張コネクタから本体充電器を抜き差しする際は，コネクタ部分に無理な力がかからないようにゆっくり行ってください．取り外すときは，必ずリリースボタンを押しながら水平に引き抜いてください．無理に引き抜こうとするとコネクタ破損の原因となります．

●拡張コネクタの着脱耐久回数は 5000 回のため，寿命に至らないように考慮した運用をしてください．
充電を頻繁に行う場合は，USB/LAN アダプタなど経由にて充電を行ってください．

●リセットスイッチを押すときは先の丸いものを使用してください．
先の尖ったものを使用しますと，リセット出来なくなる可能性があります．

●先の細いものでタッチパネルを強く押し続けると画面上に多少の傷跡が残る場合があります．
タッチパネルを操作する場合は，指の腹で押すか専用タッチペン（FHTPN701）をご使用下さい．

●本装置は防滴を考慮しておりますが，濡れたまま長時間放置すると徐々に水が装置内部に入り込んで行く場合があり，故障の原因となります．装置に雨や水滴がついた場合，早急に清潔な布で拭き取ってください．

＜作業手順及び注意事項＞
- 乾いた清潔な布を用意し，乾いた手で拭き取りを行ってください．
- 装置の電源を切ってから装置全体の水を拭き取り，バッテリカバーを開け，周囲の水を拭き取り，バッテリを外してください．
- キーボード部は，布にキーボード面を載せ，軽く叩くようにしてください．

正しくお使いいただくために

主電池（リチウムイオンバッテリパック）について

●充電催促メッセージ
画面中央に「主電池アラーム」が表示されますと，充電催促のメッセージですので，直ちに電源を切り，速やかに充電された主電池と交換するか，または第4章の「電池の交換と充電」を参照し，充電してください．

●主電池は使用するに従って，使用時間が短くなる特性があります．充電を行っても使用時間が著しく短くなった場合は，主電池の寿命と考えられますので**新しい主電池と交換**してください．
また，主電池の寿命は周囲温度／装置の使用条件により変わるため，業務により温度変化の多いところでの使用等の場合は，使用可能な年数が購入から 2 年より短く，または使用可能な充放電回数が 500 回よりも少なくなることがあります．

●長時間放置された主電池は，使用する際に，再度充電を行ってください．

●リチウムイオンバッテリの特性上，長期間放置されたり、使用環境や経年劣化により主電池が膨張する場合がございます。膨張が確認されましたら**新しい主電池と交換**して下さい．

●主電池を水に濡らさないでください．

●主電池に強い衝撃を与えたり，落としたりしないでください．

●主電池は[⏻]キーを押し電源が切れたことを確認し交換してください.
●主電池収納部のふたを完全にロックしてから, [⏻]キーを押してください.
●寒冷地運用について
温度が低い(0℃以下)と, バッテリの性能が低下するため, 寒冷地では運用時間が短くなったり, 充電催促メッセージ「主電池アラーム」を表示せずに電源が切れる場合があります.
- よりよい運用を行うため次のことをお薦めします.
予備の主電池は, ポケットなどに入れて電池交換の直前まで温かくしておいてください. カイロなどで温める場合は, 直接主電池にカイロなどが触れないようお願いします.
- 主電池の充電は, 10℃～30℃の室温で行うのが最適です.

●充電方法と充電時間については専用充電器の取扱説明書をご覧ください.
●バッテリの上手な使い方
- 端子部分にゴミや砂等の異物が付着しないように注意して使ってください.
もし, 異物が付着した場合には, 先の柔らかい綿棒などで完全に取り除いた後, パック充電器や本装置への取り付け, 取り外しを数回繰り返してください.
- 主電池が充電してあっても, 少しずつ自然に放電してしまいます. なるべく, 使用直前に(1～2日以内)充電し直してください.
- 主電池は, なるべく涼しいところで保管し, 主電池の充電は周りの温度が 10℃～30℃のところで行ってください. 主電池を長持ちさせることができます.

長期保管方法

保管は, 振動・ほこり・高温・低温・多湿・直射日光を避けた場所で行ってください.
主電池の消耗を防ぐため, 長期(一ヶ月以上)使用しないときは, 主電池を外してください. 但し, 記憶されているデータは事前に microSD カード等へバックアップしてください.
未充電期間が三ヶ月を超える場合には, 三ヶ月を目安に定期的な充電を行ってください。

Bluetooth について

●本装置は電波法で定められた技術基準適合証明を取得済みの製品です. そのため, 日本国内での使用目的において無線局の免許は必要ありません.
●本装置で使用する2.4GHz帯の周波数は, 下記機器(想定干渉機器をご参照)と重複しているため, 電波の干渉による障害が発生する可能性があります. 本装置を使用する前に, 本装置の干渉距離内に同周波数を使用する機器の運用がされていないことを確認して下さい.

使用周波数	2.4GHz
変調方式	FH－SS方式
想定干渉距離	10m以下
想定干渉機器	医療機器, 電子レンジ等の産業・科学機器 電気製品/AV 機器/OA 機器/デジタルコードレス電話機/ファックス等の他の機器 工場の生産ライン等で使用される移動体識別装置用の構内無線局及び特定省電力無線基地局

●本装置で WLAN と Bluetooth を同時動作する場合は, 802.11b/g の 2.4GHz 帯域の WLAN と Bluetooth は同じ周波数帯で干渉するため, 場合によっては, 通信ができなくなる可能性があります. 事前に十分な動作確認を行ってください.
●2.4GHz 帯の周波数は, 水分等に吸収され電波強度が弱ります. 通信にあたっては人体や大きな水槽などを間に挟まないでください. また, 金属物による影響も受けますのでスチール机に置いた状態で使用したり, 本装置と接続機器との間に金属板などを挟まないでください.
●良好な通信を行うため,Bluetooth の通信は 3m 以内で行ってください. 周囲の環境によって,通信距離が短くなる可能性があります.
●放送局や無線機などに近い場所では,周囲の電波が強いため, 正常に通信できない可能性があります. 通信がうまく出来ない場合, 通信場所を変更してください.

その他の注意事項

●本装置を, 次のような場所には短時間でも置かないでください. 故障の原因になります.
窓を閉めきった日に当たる自動車内など極端に高温になる場所, 極端に暑い所や寒い所, ほこりの多い所,
激しい振動のある場所, 湿気の多い所
●本装置に強い衝撃を与えたり, 落としたりしないでください.
●本装置を持ち運ぶ際, ズボンの後ろポケット等にいれないでください. 座ったときに表示部が割れたりすることがあります.
●磁石や強い磁気を発生する装置の近くでの本装置の使用及び保管は避けてください.
●本マニュアルはお取り扱いの上で非常に大切なものです. 大切に保管してください.

1 各部の名称

［前面］

［背面］

2 はじめに

本装置を初めてご使用になる際には，次の手順に沿って本装置を動作させてください．

1. 装置を梱包箱から取り出します．
2. 主電池を充電します．
   参照先☛「4.2 主電池の充電」
3. 主電池を本体に装着します．
   参照先☛「4.3 主電池の交換」
4. 初期設定とカレンダの設定を行います．
   参照先☛「7.1 装置の起動方法」
5. プログラムの登録を行います．
   参照先☛「8 プログラムの登録」

※バッテリカバーを開けて主電池を外したところに，製造番号ラベル（下図をご参照）が見えます．必要に応じてお控えください．

⚠注意

●本説明での画面は初期状態を除き，解像度が VGA モードに設定された場合の画面です．

3 電源(主電池)について

本装置では，充電式のバッテリパック(リチウムイオン電池，以降，主電池と記述．)を電源として使用しています．
主電池は消耗品であり，寿命がありますので運用に当たっては定期的な交換を配慮しておくことが必要です．主電池の寿命は，その使用条件(使用周囲温度／充電時間/充電周期など)によりますが，購入から概ね2年もしくは完全充放電500 回(いずれも短いほう)が目安となります．
なお，主電池の寿命は，周囲温度や本装置の使用状況などの条件で変わるため，500 回の充放電回数または2年間よりも少なくなることがあります．
主電池はご使用による充放電の繰り返しにより劣化していき，容量が徐々に減少していきます．
満充電後の使用時間が著しく短くなりましたら寿命と考えられますので，早めに新しい主電池に交換してください．
新しい主電池は満充電となっていませんので，あらかじめ十分に充電してから使用してください．

参照先☛ 充電及び交換方法
「4.2 主電池の充電」
「4.3 主電池の交換」

4 電池の充電と交換

4.1 主電池運用の場合

新しい主電池を使用する場合には，主電池の充電を行ってから使用します．
また，本装置では，使用中の主電池の残容量が不足してくると，下記のような「主電池アラーム」という警告画面が表示され，主電池の充電を催促します． この場合は，すぐに電源を切り，速やかに「4.2 主電池の充電」に記述した方法で主電池を充電するか，もしくは「4.3 主電池の交換」に記述した要領で充電された主電池と交換を行ってください．

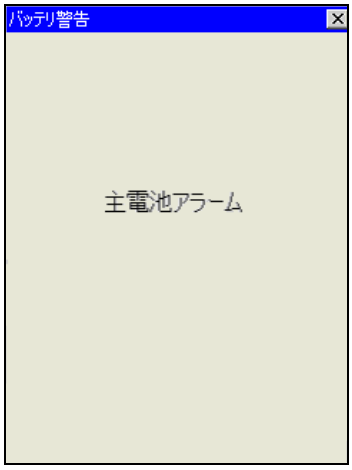

⚠注意

●主電池が残容量不足になり，一定時間が経過すると，自動的に電源がOFFされます．
電池切れにより電源がOFFされた場合は，充電もしくは電池交換されない限り，本装置は起動されません．

4.2 主電池の充電

主電池の充電は，主電池単体での充電と主電池を装置に装着したままの充電という 2 つの方法があります．

・主電池単体で充電する場合
　パック充電器(別売 FHTCA431S)，またはマルチパック充電器(別売 FHTMC431S)を使用します．

・主電池を本装置に装着したまま充電する場合
　USBアダプタ(別売 FHTUA431S)，LAN アダプタ(別売 FHTUL431S)，カーチャージャ(別売 FHTCC431)，本体4連充電器(別売 FHTMA431S)，または本体充電器(別売 FHTCA451)を使用します．

それぞれの充電方法は次の通りです．詳細については，各充電器の取扱説明書をご参照ください．

4.2.1 主電池単体で充電する場合

1. 本装置の電源を切ります．
2. 主電池を本装置から取外します．(「4.3 主電池の交換」をご参照ください)
3. 取外した主電池をパック充電器，またはマルチパック充電器に接続しますと充電を開始します．
   充電中は充電ランプが橙色に点灯し，充電が完了すると緑色に変わります．
4. 充電時間は標準バッテリで約2．5時間，高容量バッテリで約3．5時間です．(周囲温度が 25℃のとき)

⚠注意

●パック充電器，マルチパック充電器は専用品をお使いください．専用品以外を使うと，電圧・電流容量などの差異により，電池を損傷する場合があります．
●充電を正常に行うために充電終了まではパック充電器,マルチパック充電器をコンセントから外さないでください．
●充電異常があると，充電ランプが赤色に点灯します．この場合は，主電池を入れ直すか充電を中止してください．
●主電池単体での充電中は,本装置に満充電状態の主電池(代わりの電池)を装着して,メモリの消失を防いでください．メモリ内容の消失に備えて，主電池交換は速やかに行ってください．(3 分以内が目安です(25℃の時))

4.2.2 主電池を本装置に装着したまま充電する場合

1. 本装置の電源を切ります．
2. 主電池は本装置に装着しておきます．
3. 本装置を USB アダプタ，LAN アダプタ，カーチャージャ，または本体4連充電器に装着すると充電を開始します．

   本体充電器を使用する場合は，下図のように本装置の拡張コネクタに本体充電器コネクタの△矢印がある面を上にして，コネクタを矢印方向にカチッと音がするまで差し込みます．正しく接続されますと，充電を開始します．

充電中は本装置の充電ランプが赤色に点灯し，充電が完了すると緑色に変わります．

※本体充電器と USB/LAN アダプタ，カーチャージャ，または 4 連充電器の併用で充電を行わないでください．

4 充電時間は標準バッテリで約2．5時間，高容量バッテリで約3．5時間です．

※カーチャージャは，高容量バッテリタイプではご使用できません．

⚠注意

- **USBアダプタ，LANアダプタ，本体4連充電器とACアダプタ，または本体充電器は専用品をお使いください．専用品以外を使うと，電圧・電流容量などの差異により，本装置及び電池を損傷する場合があります．**
- **カーチャージャは専用品をお使いください．また，電源ケーブルは専用のシガレット接続ケーブル（別売FHTCB431C）をお使いください．**
- **本装置の電源を切らないで充電を行うと，充電が途中で停止することがあります．**
- **充電を正常に行うために，充電終了までは本装置をアダプタや充電器から外さないでください．また，ACアダプタのコンセントも外さないでください．**
- **空状態の主電池を充電する場合は本装置のバッテリ保護機能により予備充電から始まり，その時の充電ランプは黄色に点灯します．**
- **充電を行う際は，本装置の充電ランプが点灯していることを確認ください．**
  充電異常があると，充電ランプが消灯します．この場合は本装置を載せ直すか充電を中止してください．
  充電ランプが赤色と緑色を交互に点灯した場合，本装置に主電池が未装着か故障の可能性があります．
- **本体充電器のコネクタを拡張コネクタに抜き差しする際に，コネクタ部分に無理な力がかからないようゆっくり行ってください．取り外すときは，必ずリリースボタンを押しながら水平に引き抜いてください．無理に引き抜こうとするとコネクタ破損の原因となります．また，コネクタを取り外した後，必ずコネクタカバーを閉めてください．カバーを開けた状態で使用すると，装置内部に水やホコリが入り，装置故障の原因になります．**
- **本体充電器のコネクタの根元をむやみに曲げないでください．ケーブル断線やコネクタ破損の原因になります．**
- **拡張コネクタの着脱耐久回数は 5000 回のため，寿命に至らないように考慮した運用をしてください．**
  充電を頻繁に行う場合は，コネクタ破損の原因になりますので，USB/LAN アダプタなど経由にて充電を行ってください．

4.3 主電池の交換

主電池の交換方法は次の通りです．

1 本装置の電源を切ります．

2 バッテリカバー上のロックスイッチを右にスライドさせてバッテリカバーを開けます．（図1，2）

3 リボンを矢印の方向に持ち上げて，主電池を取外します．（図3）

4 充電した主電池を入れ，バッテリカバーを閉じて,ロックスイッチを左にスライドさせてロックします．

図 1

図 2

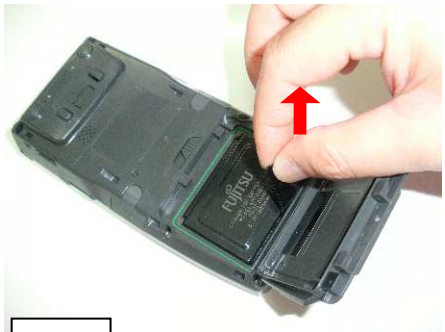

図 3

⚠注意

●ロックスイッチをスライドさせるのに爪を使わないでください．けがの原因になります．
●主電池を取り外すとき，リボンを強く引かないでください．主電池が飛び出し，故障の原因となります．
●電源を切らずにバッテリカバーを開けないでください．電源を切らずにバッテリカバーを開けると，警告として本装置内のバイブレータが動作しますので，バイブレータが止まるまで主電池を取り外さないでください．バイブレータ動作中に主電池を取り外すと，本装置内のメモリ内容が消えることがあります．
●メモリ内容消失に備えて，主電池交換は速やかに行ってください．(3 分以内が目安です(25℃の時))
●バッテリ端子の接触不良防止のため，定期的に端子の清掃を行ってください．(一ヶ月が目安です．)

5 ハンドストラップの取扱い方法

1 ハンドストラップトラップの表裏に注意し，カナグ A をバッテリカバーの取り付け部にはめ込みます．（図 1）

2 ハンドストラップトラップのカナグ B を本体取り付け部にはめ込んで完了です．（図 2）

3 電池池交換などでハンドストラップを外す時は，カナグBを下に押しながら矢印方向にずらして下さい．（図 3）

4 ハンドストラップをバッテリカバーから外す時はカナグ B から先に外し，ハンドストラップを図4の様にめくり，ストッパーをボールペンなどで押さえながら，カナグ A を矢印方向にずらして下さい．

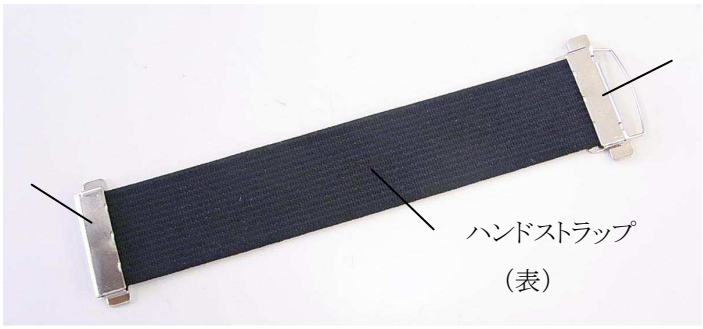

図 1

図 2

図 3

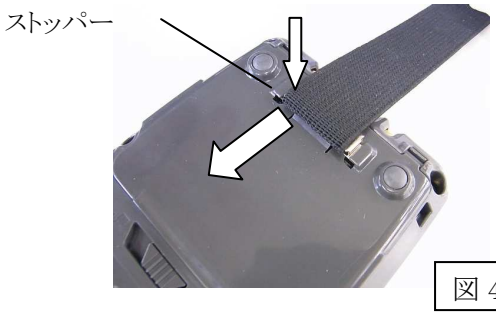

図 4

6 操作方法

6.1 電源の入／切

本装置の左下にある[⏻]キーを用いて，電源の入／切を行います．
電源を入／切するときは，[⏻]キーを1秒以上押してください．(初期化時についても同様です)
※一度電源を入れると10秒は電源オフできません．

6.2 画面バックライト輝度調整

6.2.1 画面バックライト輝度調整をキー操作で行う方法

1 輝度を明るくする場合
[SFT]キーを押しながら[F4]キーを押すことで段階的に輝度を明るくできます．

2 輝度を暗くする場合
[SFT] キーを押しながら[F3]キーを押すことで段階的に輝度を暗くできます．

6.2.2 画面バックライト輝度調整をシステム情報画面から行う方法

1 [SFT]キーを押しながら[SYS]キーを押し，下図の「システム情報」画面を起動します．

2 1.音量と明るさの設定ボタン，または[1]キーを押すことにより，「音量と明るさ」の設定画面が表示されます．

3 下段バックライトのスライドバーの両側の矢印を押すか，中央のスライダーを左右に移動して輝度調整ができます．

4 画面上にある自動バックライト補正のチェックボックスにチェックを入れると輝度の自動補正機能が有効になります．
操作場所が暗いと輝度が暗く，操作場所が明るいと輝度が明るくなるように自動で画面の輝度が補正されます．

5 [×]ボタン，もしくは[CLR]キーを押すことにより，画面を終了します．

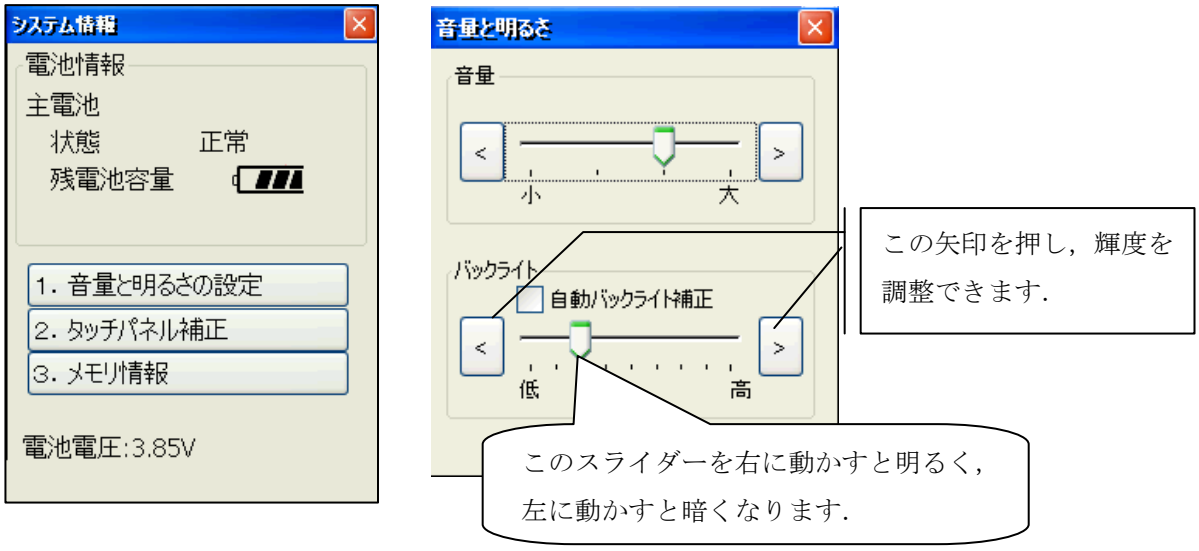

⚠注意

●システム情報画面で自動バックライト補正のチェックボックスにチェックを入れると輝度は自動補正されるため，スライドバー操作での変更はできなくなります．
●本装置は自動バックライト補正機能が入ったままの状態で LAN アダプタ，USB アダプタと本体4連充電器に載せる場合は，自動バックライト補正機能が無効になり，画面の輝度はスライドバー上の設定値になります．

6.3 キーバックライト

キーバックライトは，照度センサにより，周囲が暗い時だけキーを押下すると点灯します．

⚠注意

●キーバックライトは画面の自動バックライト補正とは連動しません．

6.4 スピーカ音量の設定

1. 6.2.2項と同様の操作を行い，「システム情報」の「音量と明るさ」設定画面を起動してください．
2. 上段音量のスライダバーの両側の矢印を押すか，中央のスライダーを左右に移動して音量調整ができます．
3. [×]ボタン，もしくは[CLR]キーを押すことにより，画面を終了します．

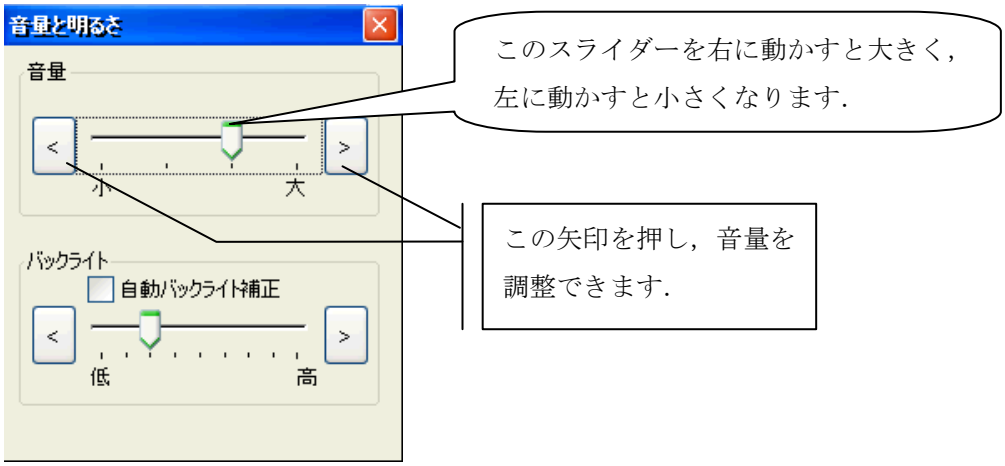

6.5 タッチパネルの補正

1. 6.2.2項と同様の操作を行い，「システム情報」画面を起動します．
2. [2.タッチパネル補正]ボタンを押すことにより，タッチパネル補正画面が表示されます．

[タッチパネル補正画面]

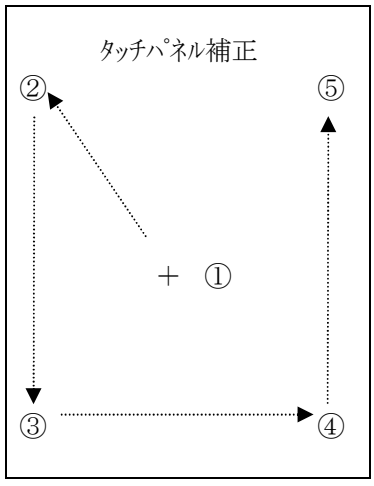

まず，最初に画面中央に「＋」が表示されますので，「＋」の中心部分を専用ペンか先の丸いもので押します．すると右図で示すように②の位置に「＋」が移動しますので，また「＋」の中心を押します．
「＋」の中心の押す操作を右図の①から⑤まで矢印に示す通りに行いますと，「新しい補正内容を設定しました．画面をタップして新しい設定内容に変更します」というメッセージ画面が表示されます．指示通りに画面をタップするか，または[ENT]キーを押してタッチパネル補正を完了します．
もし，途中で補正を中止する場合は，[SFT]を押しながら[BKS]キーを押して補正を中止します．

3. システム情報画面に戻りますので，[×]ボタン，もしくは[CLR]キーを押すことにより画面を終了します．

6.6 スクリーンキーボードの表示／消去

スクリーンキーボードの表示／消去を行うには，本装置の[SFT]キーを押しながら[F5]キーを押します．
表示状態で[SFT]＋[F5]キーを押すと消去し，消去状態で[SFT]＋[F5]キーを押すと表示します．
ご使用に関しては，アプリケーション開発キット付属の「MultiPad V2ソフトウェア操作ガイド」をご参照ください．

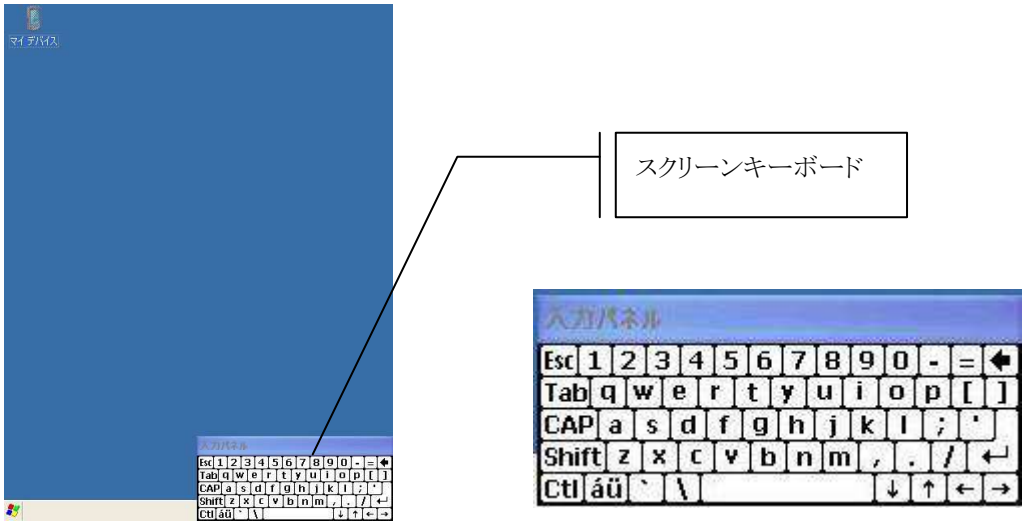

6.7 キーロック設定

本装置には，操作しないときに誤ってキーボードとタッチパネルからの入力がされないようにキー入力を無効にするロック機能があります．
本装置の[F5]キーを長押しすることにより，キー入力をロック/解除の切り替えができます．

6.8 リセット

6.8.1 リセットスイッチ

リセットスイッチは主にアプリケーションやドライバインストール時，設定変更時に使用します．

次の操作により，リセットすることができます．

1 可能であれば，作業中のデータを保存します．
2 本装置背面左にあるリセットスイッチを専用ペンで押します．

3 画面が一度消えた後，電源が入ります．

⚠注意

●リセットすると保存していないデータや設定情報は消えてしまいます．
●作業中（データ保存中，レジューム中）は，リセットスイッチを使用しないでください．メモリの内容が消えることがあります．

6.8.2 フルリセットスイッチ

リセットしても本装置が正しく動作しないとき，または本装置を長期間保存する際には主電池の劣化を防ぐため，下記のようにフルリセットを行います．

1 本装置の電源を切ります．
2 本装置背面下部の電池カバーロックスイッチを右側にスライドさせ，カバーを開けます．
3 黒いリボンを引っ張って電池を取り外します．
4 電池収納部の左下側にあるフルリセットスイッチを専用ペンで押下します．

5 これまでのメモリの内容が全てクリアされ，初期化されます．

⚠注意

●フルリセットをすると本装置内部のメモリにあるすべてのデータや情報（コントロールパネルの設定，インストールしたアプリケーション）が消えてしまいます．（フラッシュディスク領域のデータは除く）「MultiPad V2 ソフトウェア操作ガイド」を参照し，再度アプリケーションの復元を行ってください．

7 初期化について

購入時にはメモリの内容が不定となっております.
以下の手順でメモリを初期化したあと,「8. プログラムの登録」を参照しプログラムを登録してください.

7.1 装置の起動方法

1 主電池を初めて装着した場合, 次の画面が表示されます.

2 [ENT]キーを押しながら, [1]キーを押しますとタッチパネル補正画面が起動されます.
補正または中止する方法については,「6.4 タッチパネルの補正」を参照してください.

[ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ補正画面]

3 次に日付と時刻の設定画面が表示されます. 画面上で現在の日付を選択し, 現在時刻を入力します. 設定が完了したら, [OK]ボタン, もしくは[ENT]キーを押します.
もし, 設定を中止する場合には, 画面上の[×]ボタンを押します.

4 次に設定ツールメニューが起動されます. 初期導入時ではない場合は, 設定ツールメニューを別の方法でも起動できます. 詳細は, 「7.2 装置使用環境設定」を参照し, 操作を行ってください.

7.2 装置使用環境設定

本項では，本装置の動作環境の設定について記述します．なお，各装置とその詳細については，アプリケーション開発キットに付属の「MultiPad V2ソフトウェア操作ガイド」を参照してください．

本装置の電源ONの状態で，[SFT]キー，[CLR]キー，[F2]キーを同時に押しながらリセットスイッチを押し，本装置が起動するのを待ちます．起動すると，次の設定ツールメニュー画面が表示されます．

【メニュー画面】

7.2.1 コントロールパネル設定

コントロールパネル設定では，自動電源オフ，自動バックライトオフなどの動作環境の設定が行えます．

メニュー画面で[1 コントロールパネル]を押すことにより，次のようなコントロールパネル画面が表示されます．

【コントロールパネル画面】

各設定を行い，設定画面上部の[OK]ボタンを押すことで設定が有効となり，コントロールパネル画面に戻ります．

また，設定画面上部の[×]ボタンを押した場合は，設定が無効の状態でコントロールパネル画面に戻ります．

なお，自動電源オフ時間設定，自動バックライトオフ時間設定，日付と時刻の設定，メモリサイズの設定方法は，以下の通りです．

1 自動電源オフ時間設定

コントロールパネル画面で「パワーマネージメント」アイコンをダブルタップします.
以下の画面「パワーマネージメントのプロパティ」が表示されますので, [設定]タブを選択します.

主電池使用時及び外部電源(LANアダプタ)使用時の自動電源オフ時間を選択します.
初期値は, 以下の通りです.

電源設定	:	バッテリ電源(主電池)	AC電源(外部電源)
ユーザーアイドル	:	1分後	1分後
システムアイドル	:	1分後	5分後
サスペンド	:	1分後	なし

主電池使用時, 自動電源オフ時間を無効にする場合は, 状態をサスペンドに変更(S)で「なし」を選択してください.

⚠注意

●本プロパティと, 5.2.2項のシステム情報画面でのバッテリ情報には相違があります.
本装置でバッテリ情報を確認するときは, システム情報画面を使用してください.

2 自動バックライトオフ時間設定

コントロールパネル画面で「画面」アイコンをダブルタップします.
以下の画面「画面のプロパティ」が表示されますので, [バックライト]タブを選択します.

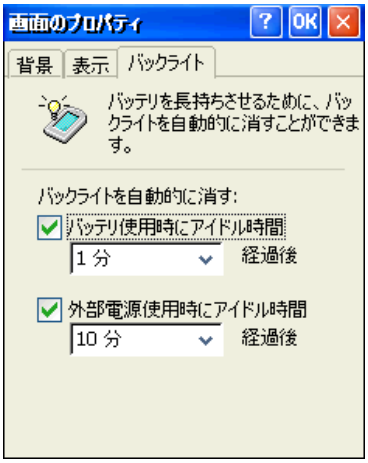

主電池使用時, 及び外部電源(LANアダプタ)使用時の自動バックライトオフ時間を選択します. 初期値は, 以下の通りです.

主電池 : 1分
外部電源 : 10分

主電池, 外部電源使用時, 自動バックライトオフ時間を無効にする場合は, チェックを外します.

3 日付と時刻の設定

コントロールパネル画面で,「日付と時刻」アイコンをダブルタップします.
以下の画面「日付/時刻のプロパティ」が表示されますので, 設定する日付, 及び設定する時刻を選択します.

4 メモリサイズの設定

コントロールパネル画面で,「システム」アイコンをダブルタップします.
以下の画面「システムのプロパティ」が表示されます. スライダーを移動させ, メモリサイズを設定します.

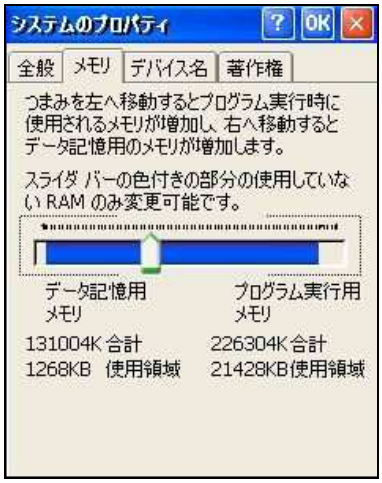

⚠注意

●アプリケーションプログラムが動作しなくなったり, 動作が遅くなったりする可能性があるため, プログラム実行用メモリを16000KB以下に設定しないでください.

7.2.2 環境設定及びメモリ(アプリケーション)の初期化

本装置に設定された環境設定とメモリ(アプリケーション)を初期化したいときには，以下の手順に従って操作してください．

1 設定ツールメニュー画面で，[3 装置のプロパティ]を押して次の画面を表示します．
(設定ツールメニュー画面の表示方法は，7.2項をご参照ください)

☐FlashDisk (Format)　　：内蔵フラッシュディスクをフォーマットします．
☐インストールバックアップフォルダ　：¥FlashDisk¥System 内のデータを全て消去します．
☐アプリケーションアップデートフォルダ：¥FlashDisk¥fhtUpdate 内のデータを全て消去します．
☐ドライバアップデートフォルダ　：¥FlashDisk¥fhtUpdateSys 内のデータを全て消去します．
☐RAM領域　　：本体メモリ(RAM)の内容を全て消去します．

2 一括消去したい内容を選択して，[初期化開始]ボタンを押します．

3 確認のためのメッセージが表示されますので，[はい]ボタンを押します．すると，本装置内の選択した内容をクリアし，電源がOFFされます．

⚠注意

●メモリの初期化を行いますと，本体メモリ(RAM)内のプログラム，データ，エラーロギング情報，設定値など，すべてがクリアされますので十分注意をお願い致します．

8 プログラムの登録

8.1 起動方法

パソコンからアプリケーションプログラムの登録を行うとき，あるいはmicroSDカード等からプログラムの登録を行うときに，プログラムのインストール機能を起動します．

起動方法については，「7.2 装置使用環境設定」に示す方法で装置を起動し，メニュー画面にて「2：インストール」（[2]キーを押します）を指定し，インストール方法選択画面に切り替わりましたら，「Storage Card」，「ActiveSync」，「プログラムローダ」または「LAN」の中からプログラムのインストール方法を選択します．

8.2 プログラムのインストール

プログラムを登録するには，パソコンから登録する方法，microSDカード等から登録する方法があります．

詳細については，アプリケーション開発キットに付属の「MultiPad V2ソフトウェア操作ガイド」を参照してください．

1 カードからのインストール

パソコンから，Windows形式でフォーマットされたmicroSDなどにプログラムをコピーした後，本装置のメモリにインストールします．

「9 microSDメモリカードの取扱方法」を参照し，プログラムをコピーされたカードを本装置に装着してください．

カードからプログラムをインストールするには，インストール方法選択画面からカードインストールを選択してください．

ここで，カードが装着されているカードスロット名称を選択し，[次へ]ボタンを押します．

以上で，カードから必要なプログラムを本装置にコピーします．

これで，プログラムのインストールは終了となります．

2 ActiveSyncを使用したインストール

Cab形式のプログラムをパソコンからインストールするには，インストール方法選択画面からActive Syncインストールを選択してください．

本装置はUSBアダプタを介して，USBケーブル(別売 FHTCB271R)でパソコンと接続しますと，パソコンのエクスプローラ上に，「モバイルデバイス」として本装置のメモリ内容が閲覧できるようになります．

ファイルを転送するには，パソコンのエクスプローラでCabファイル等の必要なファイルを「モバイルデバイス」の任意のフォルダにコピーして「閉じる」ボタンを押してください．

次に，Cabファイルの解凍先を指定し「OK」ボタンを押しますと，本装置へプログラムのインストールが行われます．

3 パソコンからのプログラムインストール

インストール方法選択画面からプログラムローダを選択してください．

パソコンとの接続設定画面が表示されますので，通信速度，及びプログラムの登録先を指定します．次にパソコン側で，「プログラムダンパ」を起動します．

以上で，パソコンと接続できますので，必要なプログラムをパソコンから本装置にダウンロードすることで，プログラムのインストールを行います．

⚠注意

●アプリケーションのインストール作業には通信アダプタと通信ケーブル．または，メモリカード等のオプションが，別途必要となります．

●USB 通信を使用する場合，パソコン側に USB ドライバをインストールする必要があります．USB ドライバは，「モバイルハンディ アプリケーション開発キット」で提供されます．

●プログラムをインストールするには Config.HHT ファイルが必要です．Config.HHT を使用しない場合は復元機能が無効になります．お客様のデータを守るためにも Config.HHT を使用したインストールを強く推奨します．

●パソコンに Windows Vista, Windows 7 を採用した場合，ActiveSync は Windows Mobile Device Center 6.1(WMDC)に置き換えられます．

お願い

万一メモリ内容が消えてしまった場合に備え，アプリケーションにて復元ツールが起動するよう設定してください．

9 microSD カードの取り扱い

本装置には，microSD カードを差し込めるインタフェースを持っています．

1 電源を切ります．

2 microSD カードカバーの右側にある▽印の隙間に指を差し込み，矢印方向にカバーを開けます．(図1)

3 microSD カードの裏面を上にしてカードを差し，指やスタイラスペン等でカードの背をカチッという音が鳴るまで押し込みます．(図2)

4 microSD カードカバーを下側から乗り上げるように嵌め込みます．(図3)

5 microSD カードを抜き取る時は，指やスタイラスペン等でカードの背を押してカードを出し，手でカードを抜き取ります．

6 カードカバーを閉めます．(図3)

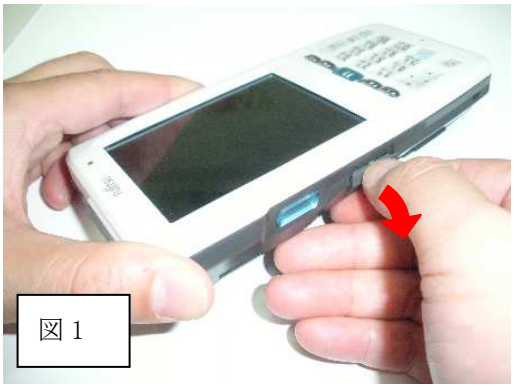

図 1

図2

図 3

⚠注意

●microSD カードは，必ず奥まで差し込んでください．microSD カードが出っ張った状態で microSD カードカバーを閉めますと，microSD カードの故障の原因となります．
●microSDカードカバーを開けた状態で使用すると，装置内部に水やホコリが入り装置故障の原因になりますので，必ずカバーを閉めてからご使用ください．
●カードの書き込み/読み取り中は，本装置の電源を切ったり，カードを取り出したりしないでください．

10 NFC リーダ/ライタの取り扱い(TBR-6021D のみ対応)

本装置は, NFC リーダ/ライタで非接触 IC カードの読み取り/書き込みを行います.

1 本装置のキーボード部に非接触 IC カード面を水平にして当てます.(図1)

2 非接触 IC カードのデータのリード/ライトを行います.(読取の中心部の目安はキーボードの 5 キーになります)

図1

⚠注意

●カードをキーボードに当てるとき, リード/ライトが終わるまでカードを静止させてください.
●読み取れない場合は, カードを前後左右にずらして操作を行ってください.
●カードをタッチする時, キーボード部に強くぶつけたりしないように注意してください.
●カードは複数枚を重ねてかざさないでくだい. 正確に読み取れない場合があります.
●アンテナや IC カードの周囲に金属が存在すると読みにくくなる場合があります. カードケースに金属が入っている場合は取り出して使用してください.
●使用周波数は 13.56MHz 帯です. 周囲に他の同じ周波数帯を使用するリーダ/ライタを利用する場合, 影響される可能性がありますので, 十分離して使用してください.

11 スキャナの取り扱い

11.1 レーザスキャナの取り扱い

11.1.1 レーザスキャナの操作方法

1 スキャナトリガキーを押します．(図1，図2)
スキャナ読み取り窓から赤い走査線が発せられます．

2 走査線が読み取るバーコードを横切るようにあてます．

図 1

図 2

3 読取り完了後，走査線が自動的に止まります．

4 スキャナトリガキーを放します．

⚠警告

●走査線が照射されているときは，読取窓を見つめたり，他人に向けたりしないでください．目を痛める恐れがあります．

参考

●スキャナトリガキーを押し続けていても，読取り範囲にバーコードがないと判断した場合は，約 1 秒で走査線が止まります．

●読み取れない場合は，バーコードにあてる走査線の位置や，バーコードと装置の角度や距離を変えて読み取りを行ってください．

●走査線が複数のバーコードを横切った場合は，どのバーコードを読み取るか特定できませんので注意が必要です．

11.1.2 レーザスキャナの読取り特性

(1)走査角度ワイド時

20℃におけるナローバー幅，読取り深度，スキャン幅の関係を以下に示します．

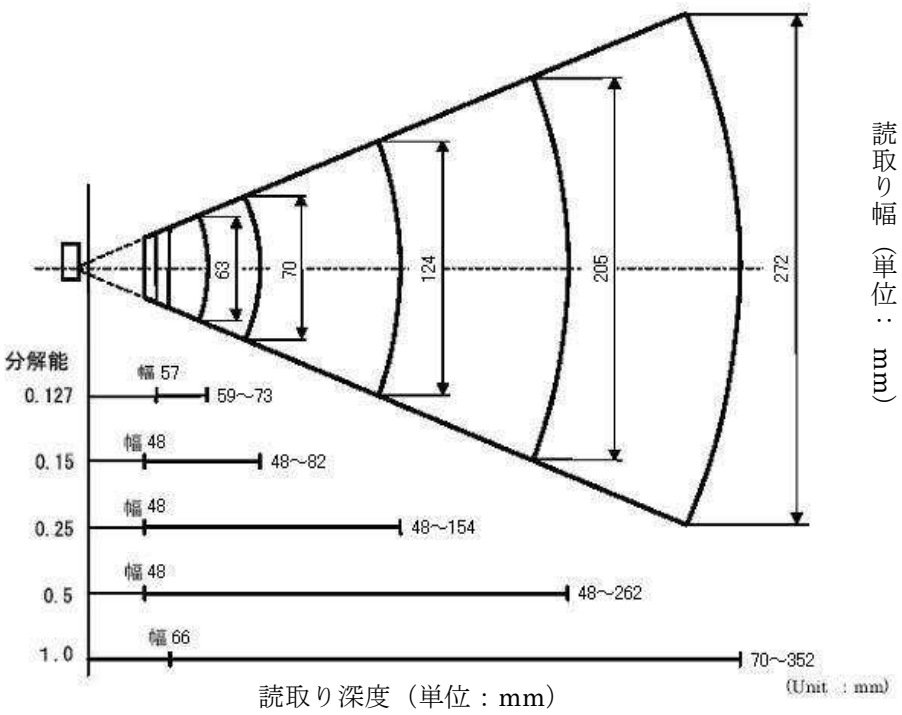

読取り深度（単位：mm）

(2)走査角度ナロー時

20℃における標準幅，読取り深度，スキャン幅の関係を以下に示します．

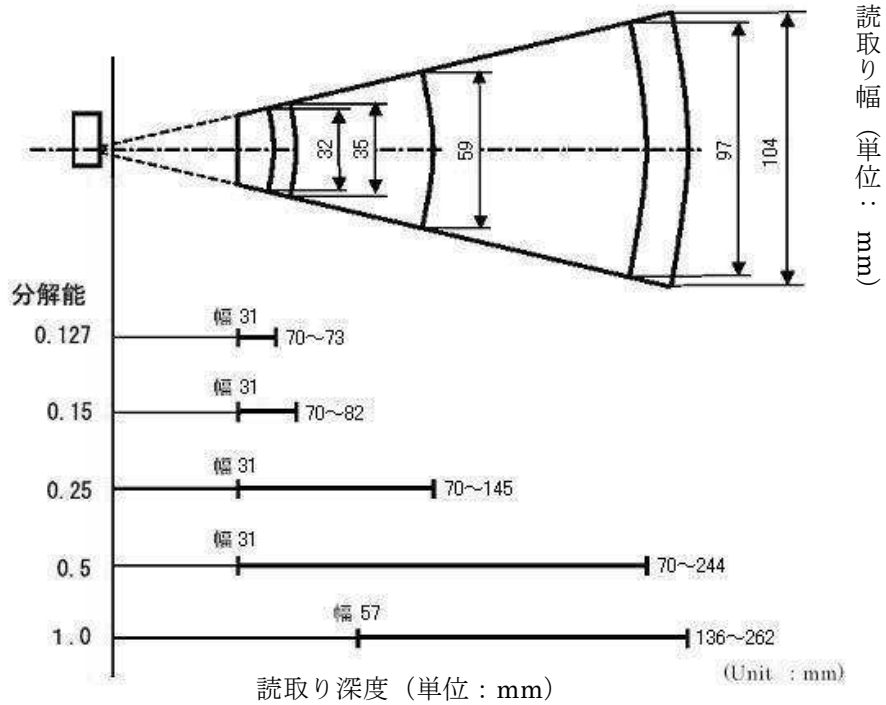

読取り深度（単位：mm）

⚠注意

●図に示す読取り幅は，読取り範囲の幅を示すもので，この幅のバーコードの読取りを保証するものではありません．

11.2 CMOS スキャナの取り扱い（TBR-6021D のみ対応）

11.2.1 CMOS スキャナの操作方法

1 スキャナ読取り窓から照準用のポインタ（赤色光）が発せられます．

2 読取るバーコードの中心にポインタを合わせます．小さいバーコードを読取る場合は，ポインタ間にバーコードが入るよう合わせてください．（図1，図2）

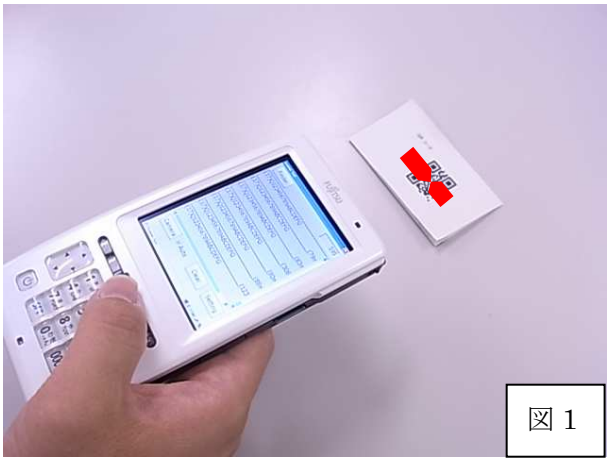

図 1

図 2

3 トリガキーを押すとバーコードの読取りを行ないます．周囲の明るさが十分でない場合は，ストロボを照射して読取りを行ないます．

4 読取り完了後，一定時間でポインタは自動的に止まります．再度トリガキーを押すとポインタが点灯します．

⚠注意

●ストロボが照射されているときは，読取窓を見つめたり，他人に向けたりしないでください． 目を痛める恐れがあります．

参考

●トリガキーを押し続けていても，読取り範囲にバーコードがないと判断した場合は，約 3 秒で読取り動作が止まります（ストロボ照射していた場合は，ストロボも停止します）．

●読取れない場合は，バーコードにあてるポインタの位置や，バーコードと装置の角度や距離を変えて読取りを行ってください．

●スキャナの読取り範囲に複数のバーコードがある場合は，どのバーコードを読取るか特定できませんので注意が必要です．バーコードとの距離と読取り範囲の関係は，次ページの図をご確認ください．

11.2.2 CMOS スキャナの読取性能

20℃における細エレメント(一次元)/モジュール寸法(二次元)の幅，読取り深度，スキャン幅の関係を以下に示します．

（1）装置水平方向読み取り範囲

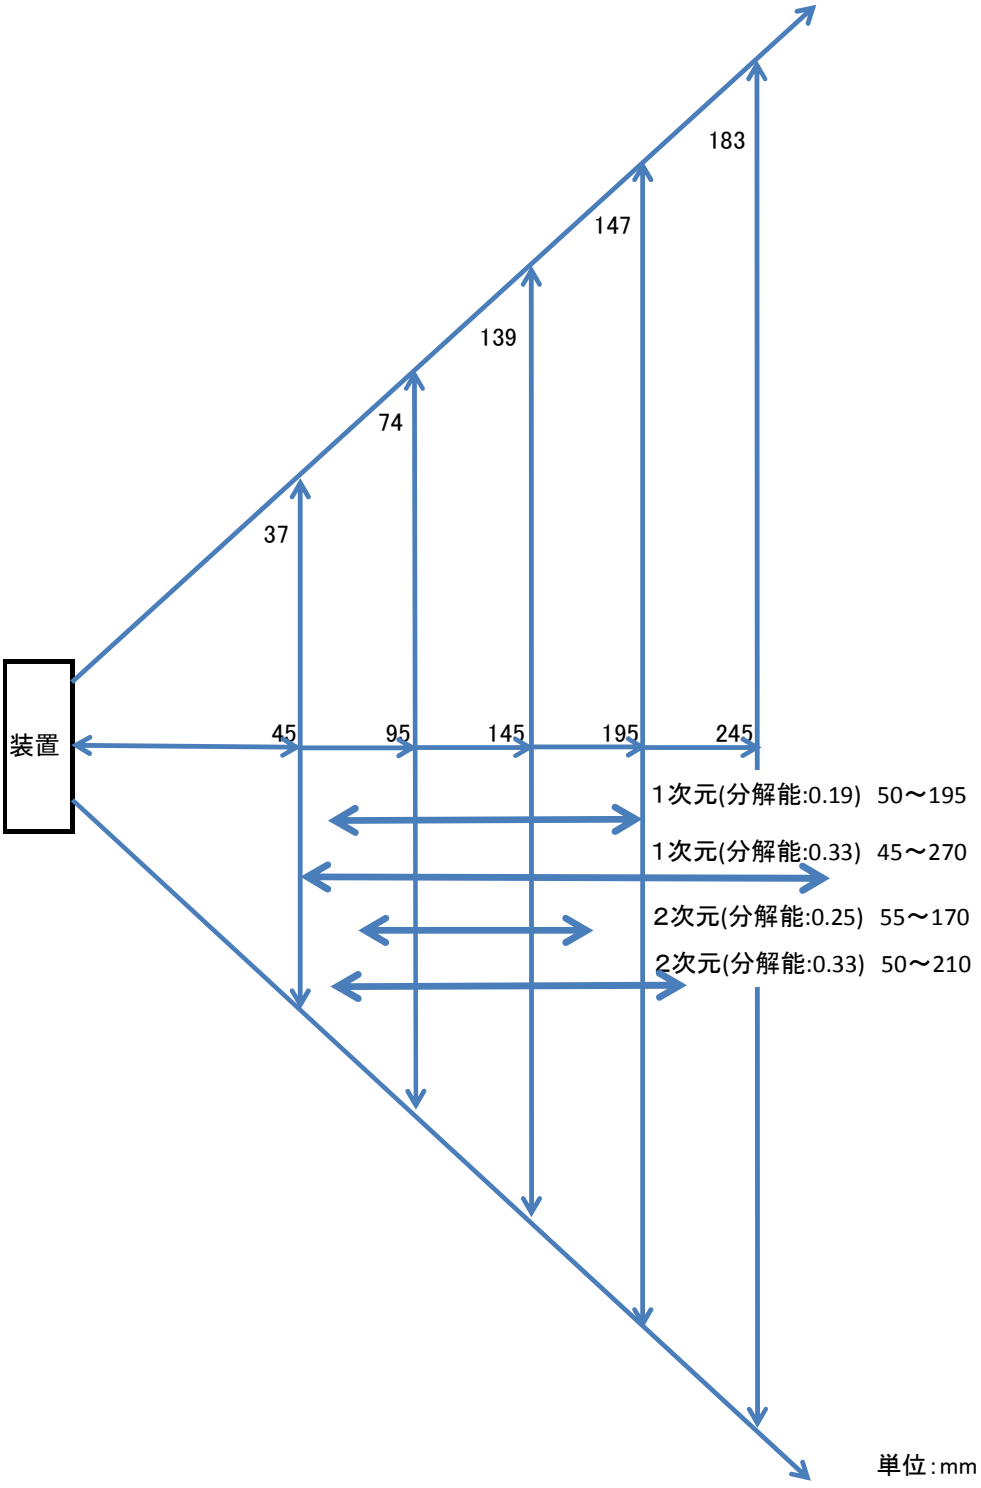

(2) 装置垂直方向読み取り範囲

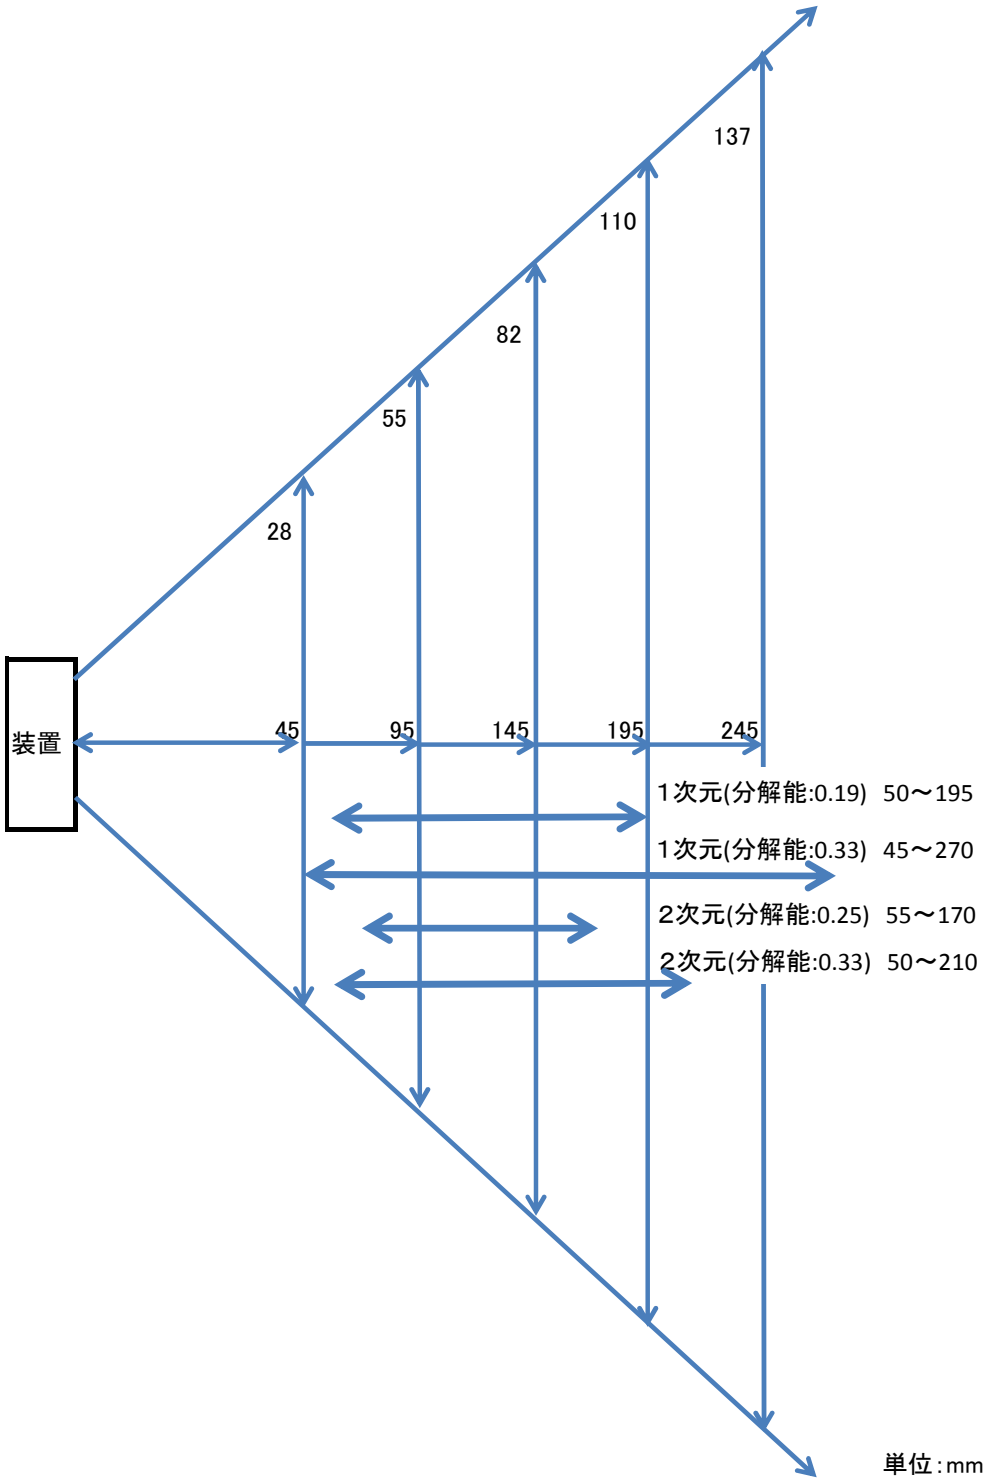

⚠注意

●(1), (2)の図に示す読取り幅は，読取り範囲の幅を示すもので，この幅のバーコードの読取りを保証するものではありません.

11.3 バーコードサンプルチャート

スキャナが故障したのかどうかを切り分けるために使用します.

11.3.1 一次元コードサンプル

NW7

JAN標準(EAN-13)

JAN短縮(EAN-8)

UPC/E

UPC/A

Code 39

Code 93

Code 128

EAN128

InterLeaved 2of 5

GS1 Databar Omnidirectional

(01) 0 0123456 78901 2

GS1 Databar Limited

(01) 0 0000012 34567 0

GS1 Databar Expanded

(01) 0 0614141 00001 2

GS1 DataBar Stacked

(01) 0 0614141 00001 2

GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

(01) 0 0123456 00001 8

GS1 Databar Expanded stacked

(01) 0 1234567 89012 8 345

⚠注意

●本取扱説明書の管理状態や，経年変化によりチャート自体が読取りにくくなる場合があります．

●印刷状態によっては，この通りに読めない場合があります．

11.3.2 二次元コードサンプル（TBR-6021D のみ対応）

PDF 417

Data Matrix

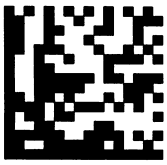

QR コード

Maxi Code

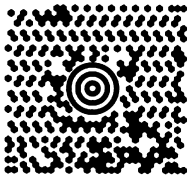

郵便コード(カスタマバーコード)

AN128 コンポジット

(17) 050923 (10) ABC123

(01) 0 4012345 67890 1 1

EAN/UPC コンポジット

RSS コンポジット(RSS-14 Stacked)

(17) 050923
(10) ABC123
(21) 2153641167

(01) 0 4012345 67890 1

⚠注意

●本取扱説明書の管理状態や，経年変化によりチャート自体が読取りにくくなる場合があります．
●印刷状態によっては，この通りに読めない場合があります．

12 外部機器との接続

12.1 USB アダプタ/LAN アダプタとの接続

1 本装置及びUSB/LANアダプタの通信端子が汚れていないことを確認します.
汚れている場合は, 綿棒などを使って汚れを拭きとってください.

⚠注意

●USBアダプタ, LANアダプタの通信端子が汚れたままですと, 正常な通信が行えない場合があります.

2 本装置の操作面を手前にして, USB/LANアダプタの通信端子に向けて上から置くことにより接続されます.

※詳細につきまして, USB アダプタ/LAN アダプタの取扱説明書をご参照ください.

⚠注意

●USB/LAN アダプタの通信端子が汚れたままですと, 正常な通信が行えない場合があります.
●USB/LAN アダプタと接続する際には, アダプタの上側から載せるようにしてください. 水平方向から無理やり入れると, 端子を破損する可能性があります.
●本装置をUSB/LAN アダプタの上側から載せる際は, 落とさないようにしてください. 端子を破損する可能性があります.
●本装置のUSB/LANアダプタへの着脱は短い間隔で着脱を行わないでください. 小刻みの着脱を繰り返すと, パソコンが再起動したり, USB/LANを認識できなくなったりする場合があります.
●通信中は本装置及びUSB/LANアダプタに衝撃を与えないでください. 通信が途切れる可能性があります.
●万が一, 通信できなかった場合は, 本装置を置き直すか, DCプラグの抜き差しをして再度通信を行ってください.

13 清掃

各部を清掃する前に，装置の電源を切ってください．

⚠注意

●装置清掃の際，清掃用スプレー（可燃性の物質を含むもの）を使用しないでください．

13.1 本体カバー部/照度センサー窓

水，または中性洗剤を薄めた水溶液に浸し固く絞った布，または，乾いた布で拭いてください．

⚠注意

●布を固くしぼらないと水溶液が装置内部や端子部に入り込み，故障の原因となることがあります．
●シンナー，ベンジンなどの揮発性のもので装置を拭きますと，変色したり文字が消えたりすることがありますので使用しないでください．

13.2 表示部

アルコール（エチルアルコール）をしみ込ませた布，水に浸し固く絞った布，または織り目の非常に細かい眼鏡拭きで拭いてください．

⚠注意

●硬い布等で清掃を行いますと，LCDに傷ができる可能性があります．
●清掃を行う際，強い力でLCDを押したりしますと傷ができたり，LCDが割れたりする可能性があります．

13.3 スキャナ部読取窓/光通信部/デジタルカメラ部/LED ライト部

スキャナ部読取窓/光通信部/デジタルカメラ部/LED ライト部が汚れている場合は柔らかい布，または織り目の非常に細かい眼鏡拭きを使ってください．

⚠注意

●薬品類（ベンジン・シンナー・エチルアルコールなど）や硬い布または汚れた布を使用しないでください．
スキャナ部読取窓/光通信窓に変色・傷・曇りが出来てバーコードの読取り/通信が悪くなります．
●清掃を行う際，強い力で窓を押したりしますと傷ができたり，窓が割れたりする可能性があります．

13.4 USB 端子部/充電端子部

USB 端子部/充電端子部が汚れている場合は，アルコール（エチルアルコール）をしみ込ませた綿棒などで汚れを拭き取ってください．

13.5 主電池の端子部

主電池の端子部は定期的（約 1 ヶ月を目処）に清掃を行ってください．
アルコール（エチルアルコール）をしみ込ませた綿棒などで主電池の端子部を拭き取ってください．

⚠注意

●端子部の清掃には中性洗剤を使用しないでください．中性洗剤の成分が端子部に付着して，端子は接触不良になる可能性があります．

14 故障かなと思ったら

症状と対応

症状	原因	対応
電源が入らない	主電池の電圧の低下が考えられます.	主電池を交換または，充電してください.
	主電池の寿命が考えられます.	新しい主電池と交換してください.
	主電池は正しく装着されていますか.	4章をご覧になり正しく装着してください.
画面が真っ黒だったり薄くてみえない	画面の輝度設定が暗くなっている可能性があります	「6.2 画面バックライト輝度調整」を参照し，輝度を調整してください.
	主電池の容量がなくなっている可能性があります.	主電池を交換または，充電してください.
電源キーで電源を入れたとき，画面が一瞬表示された後，消えてしまう	主電池の電圧の低下が考えられます.	主電池を交換または，充電してください.
音が鳴らない	音量が小である可能性があります.	「6.3 スピーカ音量の設定」を参照し，音量を調整してください.

⚠注意

●上記症状の復旧作業等により，本装置のメモリデータが破壊，消失する恐れがあります.
データの破壊，消失を防止するため，事前に microSD カードの外部メモリ，またはコンピュータ等にバックアップをとってください.

15 消耗品

お客さまに交換していただく必要のある消耗品を記載しています.

品名	商品番号	装置	寿命	記事
リチウムイオンバッテリパック（主電池）	0644650	FHT45xxxx	約 500 回充放電（注1）	1セル，標準バッテリ(1800mAh)
リチウムイオンバッテリパック（主電池）	0644660	FHT45xxxx	約 500 回充放電（注1）	2セル，高容量バッテリ(3600mAh)
リチウムイオンバッテリパック	0644210	FHTPR431	約 500 回充放電（注1）	Bluetooth 内蔵携帯プリンタ(80mm 幅)用電池
FHT サーマルロール紙 80mm×44mm φ	0722530	FHTPR431		80mm 幅 44mmφ 標準用紙（出荷単位/10 巻）
FHT サーマルロール紙 80mm×44mm φ（高保存）	0722560	FHTPR431		80mm 幅 44mmφ 高保存用紙（出荷単位/10 巻）

注 1:バッテリパックの寿命は，周囲温度／装置の使用状況などの条件で変わるため，使用可能な年数が 2 年より短く，または充放電回数が 500 回よりも少なくなることがあります.

上記消耗品以外でも，弊社の定める使用基準を超えて使用した場合に有償での交換が必要になる部品が生じる場合があります.
使用基準ならびに交換の必要が生じる可能性のある部品の詳細については弊社営業までお問い合わせください.

16 添付品

装置	添 付 品	
TBR-6021 / TBR-6021D	・保証書	1 枚
	・ハンドストラップ	1 個
	・画面保護シート	1 枚

※主電池は、別途“標準バッテリ”、“高容量バッテリ”をご指定下さい。主電池は専用電池をご使用ください。

17 仕様

TBR-6021 シリーズ			カメラタイプ	レーザータイプ
			TBR-6021D	TBR-6021
制御部	CPU		Texas Instruments Ⓡ AM3703 1GHz	
	OS		Microsoft Ⓡ Windows Ⓡ Embedded CE 6.0 R3 Professional	
	ﾒﾓﾘ	RAM	512MB	
		ROM	2GB	
表示部	LCD	ﾀｲﾌﾟ	透過型 TFT ｶﾗｰ液晶	
		ｻｲｽﾞ	3.7 型(VGA, 横 480×縦 640 ﾄﾞｯﾄ表示) ※ｿﾌﾄｳｪｱにより QVGA(横 240×縦 320 ﾄﾞｯﾄ)表示可能	
		照明	LEDﾊﾞｯｸﾗｲﾄ	
	表示ﾗﾝﾌﾟ		充電ﾗﾝﾌﾟ/読取ﾗﾝﾌﾟ	
操作部			感圧式ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ, 電源ｷｰ, 10 ｷｰ, ENT ｷｰ, -(hyphen)ｷｰ, CLR ｷｰ, ・(dot)ｷｰ, SFT ｷｰ, ｶｰｿﾙｷｰ(上下左右), ﾌｧﾝｸｼｮﾝｷｰ(×5), ｽｷｬﾅﾄﾘｶﾞｷｰ(×3, 1つは F3 と兼用), ﾘｾｯﾄｽｲｯﾁ	
ｽｷｬﾅ	読取方式		CMOS ﾓﾉｸﾛｾﾝｻ	半導体赤色ﾚｰｻﾞ(650nm)
	深度 *3		一次元:50～270mm 二次元:55～210mm	約 5～40cm
	ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ種別		JAN/EAN/UPC(新雑誌ｺｰﾄﾞ, GTIN 対応*4)、Codabar(NW7)、CODE39、CODE93、CODE128、 EAN128、ITF、GS1 Databar (Omnidirectional/Limited/Expanded 含む. ﾚｰｻﾞを上下になぞることで Stack 型を読取り可能)	
			QR Code、MicroQR、GS1 QR、 DataMatrix(ECC200)、GS1 DataMatrix、 PDF417、MicroPDF、MaxiCode、郵便ｺｰﾄﾞ(ｶｽﾀﾏﾊﾞｰｺｰﾄﾞ)、GS1 Composite	
ｾｷｭﾘﾃｨ			NFC 認証	なし
ｻｳﾝﾄﾞ			ﾓﾉﾗﾙｽﾋﾟｰｶｰ×1	
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ			バーコードスキャン時及び、アプリケーションにて指定可能	
ｲﾝﾀﾌｪｰｽ	ｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄ		microSD カードｽﾛｯﾄ×1	
	WLAN		IEEE802.11a(W52,W53)/IEEE802.11b(1ch～14ch)/IEEE802.11g(1ch～13ch) *1 無線速度規格値 11Mbps/54Mbps *2	
	Bluetooth		V2.0+EDR Class2 (当社携帯ﾌﾟﾘﾝﾀ用)	
	赤外線	IrDA	IrDA V1.2 準拠:115.2Kbps *2　同期方式:調歩同期	
		自販機通信	JVMA	
	USB	ﾎｽﾄ	周辺機器通信:USB2.0, 通信速度:480Mbps *2	
		ｽﾚｰﾌﾞ	ﾎｽﾄ通信:USB2.0,通信速度:480Mbps *2	
	拡張ｺﾈｸﾀ		RS-232C(独自形状) ｵﾌﾟｼｮﾝの本体充電器接続専用	
	NFC		MIFARE(ISO/IEC 14443 TypeA), ISO/IEC14443 TypeB, FeliCa ※TypeB についてはﾉﾝｶｽﾄﾏｲｽﾞのみ対応	なし
電源	主電池		充電式ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池ﾊﾟｯｸ 1800mAH / 3600mAH(高容量ﾊﾞｯﾃﾘ)	
	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ		電気二重層ｺﾝﾃﾞﾝｻによりﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ(電池交換時間約 3 分間(25℃の時)) ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾌﾘｰ *5	
	運用時間 *6,*7		約 6 時間 / 約 12 時間(高容量ﾊﾞｯﾃﾘ)	約12時間 / 約24時間(高容量ﾊﾞｯﾃﾘ)
	充電時間 *8		約 2.5 時間(標準ﾊﾞｯﾃﾘ) / 約 3.5 時間(高容量ﾊﾞｯﾃﾘ)	
	節電機能		自動電源ｵﾌ機能 / 自動ﾊﾞｯｸﾗｲﾄｵﾌ機能	
環境条件	動作温度/湿度		-5～50℃ / 20～85%RH (結露なきこと)	
	保存温度/湿度		-20～60℃ / 5～95%RH (結露なきこと)	
	落下		耐落下 1.5m *10	
	防滴・防塵		IP55 準拠 *11	
外形寸法(W*D*H) *9			標準ﾊﾞｯﾃﾘ:69 (80)×159×23(43.5)mm 高容量ﾊﾞｯﾃﾘ:69 (80)×159×34.5(43.5)mm	標準ﾊﾞｯﾃﾘ:69 (80)×159×23(35)mm 高容量ﾊﾞｯﾃﾘ:69 (80)×159×34.5(35)mm
重量			約 275g / 約 320g(高容量ﾊﾞｯﾃﾘ)	約 270g / 約 315g(高容量ﾊﾞｯﾃﾘ)

注記:

*1 IEEE(米国電子技術者協会)が定めた無線規格です. W56 は未ｻﾎﾟｰﾄです. また IEEE802.11a は電波法により屋外での使用が禁止されています.

*2 表示の数値は理論上の最大値であり, 実際のﾃﾞｰﾀ転送速度を示すものではありません.

*3 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞのﾊﾞｰ/ｽﾍﾟｰｽの条件により,読取深度/幅が異なります.

*4 JAN/EAN/UPC の GTIN はｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝで対応する必要があります.

*5 副電池を使用していないため, 交換(電池費用及び作業)が不要です.

*6 運用時間は, ご使用のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ/装置運用環境/ﾊﾞｯﾃﾘの使用期間や充電環境により変動する可能性があります, 予めご

留意ください. また, 事前に十分な検証をお願いします.

*7 JEITAモードGでの計測結果. バックライトONの状態で10秒間の間にバーコードを2回読み, 1KBのデータをFTPで送受信を行い, モバイルハンディ内のデータを読み込み, 画面表示してメモリに書き込む. この10秒1セットを繰り返して測定.

*8 充電時間は, 90%充電時の値です.

*9 (80)は LCD 部分の寸法で, (35)はｽｷｬﾅ部分の寸法です.

*10 当社社内ﾃｽﾄ結果. 電源 ON の状態で 1.5m の高さからｺﾝｸﾘｰﾄ面に対し, 26 回落下（各面 1 箇所）させた後, 動作に支障がなくﾒﾓﾘ情報を保持していることを確認.

*11 防滴機能 IPX5：内径 6.3mm の注水ﾉｽﾞﾙを使用し, 約 3m の距離から 12.5L/分の水を最低 3 分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても, 動作に支障がない事.

18 オプション機器

品　　名	型　名	仕　様　概　要
USBアダプタ	FHTUA431S	本装置を上に載せることで親機との通信が可能（USB 通信） 本装置に装着した主電池の充電機能付き（AC アダプタ添付）
LANアダプタ	FHTUL431S	本装置を上に載せることで親機との通信が可能（LAN 通信） 本装置に装着した主電池の充電機能付き（AC アダプタ添付）
カーチャージャ	FHTCC431	本装置を上に載せることで本装置に装着した主電池の充電が可能なユニット 車載電源（DC12V/24V）を使用
本体4連充電器	FHTMA431S	主電池を，本装置に入れたまま4台の充電が可能なユニット （AC アダプタ添付）
本体充電器	FHTCA451	主電池を本装置に装着したまま充電する AC アダプタ 本装置の拡張コネクタに接続して充電
パック充電器	FHTCA431S	主電池単体専用充電器（AC アダプタ添付）
マルチパック充電器	FHTMC431S	主電池単体専用充電器（最大 4 個装着可能）
標準バッテリセット	FHTLB430	本装置の主電池（1 セル）とバッテリカバーのセット
高容量バッテリセット	FHTLB431	本装置の主電池（2 セル）とバッテリカバーのセット
ネックストラップ	FHTNS411	本装置を首からさげて使用するためのバンド
ネックストラップ	FHTNS412	ネックストラップ，リストストラップ,スタイラスペンのセット
ネックストラップ	FHTNS431	ネックストラップ，スタイラスペンのセット スタイラスペンをネックストラップに収納可能.
ハンドストラップ	FHTHS431	本装置を手のひらに固定するためのバンド （本装置の添付品と同じ）
画面保護カバー	FHTDPC431	本装置画面をキズなどから保護する透明なカバー
画面保護シート	FHTSPC431	本装置の画面をキズなどから保護する透明なシート. 6 枚 1 セット
microSDカード	FHTMSD512A	本装置のバックアップやアプリケーションのインストールに使われるストレージタイプの 512MB の microSD カード
USBケーブル	FHTCB271R	USB アダプタと PC との接続用通信ケーブル
DCケーブル	FHTCB601R	USB/LAN アダプタからパック充電器を接続して充電するための接続ケーブル
シガレット接続ケーブル	FHTCB431C	カーチャージャに自動車のシガレットライターソケットから電源を供給するためのケーブル
専用ペン	FHTPN701	タッチパネル操作用ペン
AC アダプタ	FHTAC602	USB アダプタ，LAN アダプタ，電池パック充電器用 AC アダプタ
セキュリテイ専用キー	FHTSKY581	本装置専用のセキュリテイキー
スキャナガイド	FHTSA431	オーダブック読取に対応したスキャナガイド
携帯プリンタ	FHTPR431	Bluetooth 内蔵携帯プリンタ（80mm 幅）（IrDA インターフェス付き，AC アダプタ添付なし）
本体充電器 （携帯プリンタ用）	FHTAC638	携帯プリンタ用の主電池を装着したまま充電可能
充電器	FHTCA502R	携帯プリンタ用の主電池単体専用充電器
マルチパック充電器	FHTMB501R	携帯プリンタ用の主電池単体専用充電器（最大 6 個装着可能）
キャリングケース	FHTPCS431	携帯プリンタ用のキャリングケース
無線 LAN 基地局	F7511L101	IEEE802. 11a/b/g 準拠の無線基地局（AC アダプタ，AC ケーブル，外部アンテナ（4 本），AC アダプタ取付けユニット，背面取付け板添付）
無線 LAN 基地局 延長アンテナ付属	F7511L102	F7511L101 の製品構成に延長アンテナを追加
延長アンテナ	F7511AT01	F7511L101/ F7511L102 専用延長アンテナ ケーブル長 2m（F7511L102 付属品と同じ）

TBR-6021 シリーズ
（TBR-6021/TBR-6021D）

取扱説明書
2014 年 5 月　第三版発行
2012 年 1 月　第一版発行

All Rights Reserved, Copyright© 株式会社マーストーケンソリューション
2012-2014

・本書は，改善のため事前連絡なしに変更することがあります.
・本書を無断で他に転載しないようにお願いします.
・落丁，乱丁はお取り替えいたします.
・本書は，再生紙を使用しております.